5

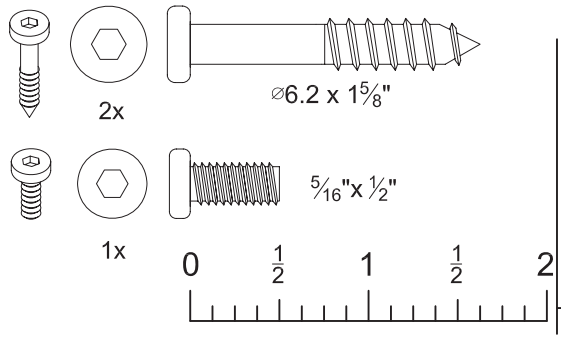


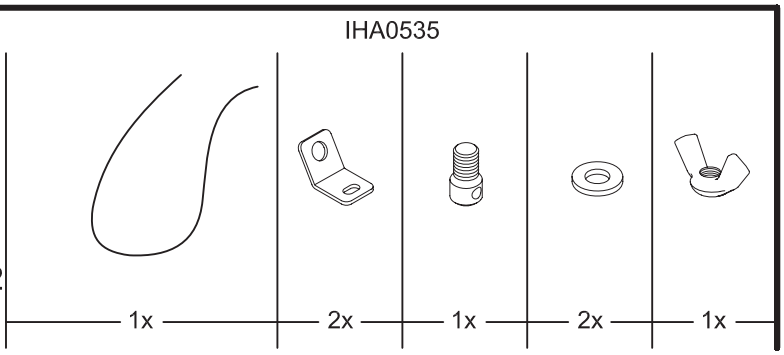


# 5 ANTI TIPPING INSTALLATION.

INSTALLATION DE LA TROUSSE ANTIBASCULEMENT.

*Instalación del juego antibalanceo.*

**OPTION**/*OPCIÓN* **1**

**IN ORDER TO AVOID SERIOUS INJURIES TO YOUR FAMILY, WE STRONGLY RECOMMEND TO USE THE ANTI TIPPING KIT TO SECURE THE UNIT TO THE WALL.**
DE FAÇON À ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES POUR VOTRE FAMILLE, NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT D'UTILISER LA TROUSSE ANTIBASCULEMENT AFIN DE FIXER L'UNITÉ AU MUR.
*Para evitar un accidente para vuestra familia, recomendamos fuertemente que utilisan el juego antibalanceo con el fin de fijar el mueble al pared.*

PO 4500007221, PO 4500007224
PO 4500007225, PO 4500007226

## USE THIS ADDENDUM FOR STEP 5.

UTILISEZ CET ADDENDA POUR L'ÉTAPE 5.

*UTILICE ESTE APÉNDICE PARA LA ETAPA 5.*

A

- **PRE-DRILL A HOLE AT THE DESIRED HEIGHT USING A 3/16" DRILL BIT, MAKING SURE IT IS ALIGNED TO A STUD.**
- PERCEZ AU PRÉALABLE UN TROU À LA HAUTEUR SOUHAITÉE À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 3/16", EN S'ASSURANT QU'IL EST ALIGNÉ À UN MONTANT.
- *PERFORAR CON ANTELACIÓN UN AGUJERO EN LA ALTURA DESEADA Y UTILIZANDO UNA BROCA DE 3/16". ASEGURARSE ELLO ES ALINEADO A UN VIGA.*

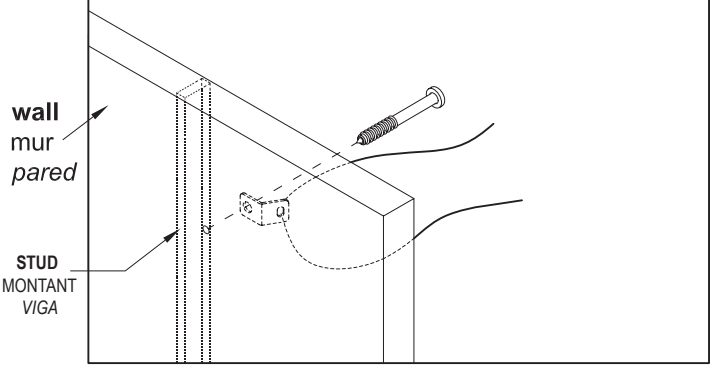


B

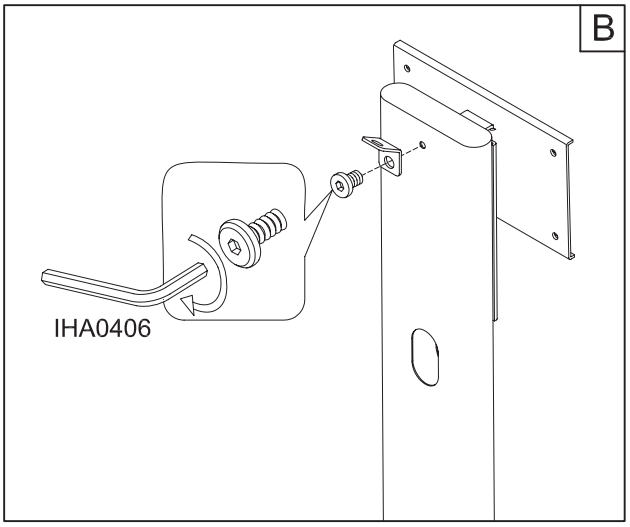


C

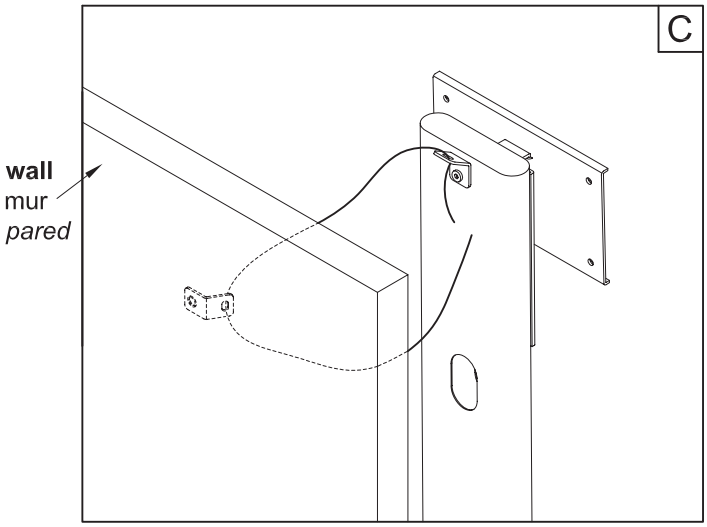


D

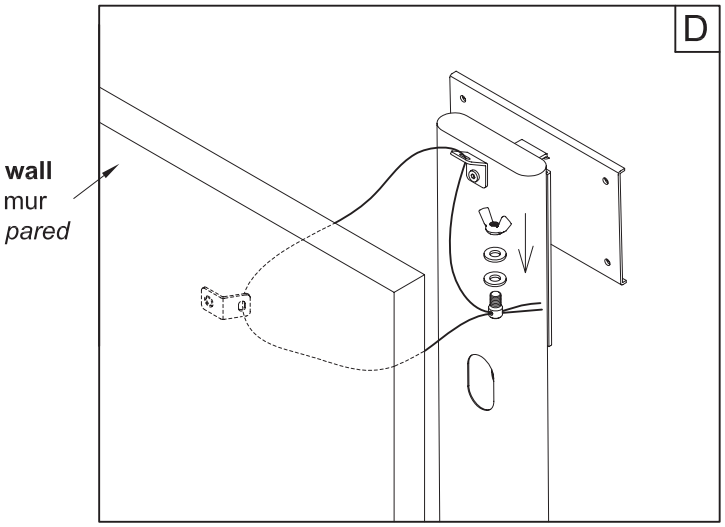


**TIGHTEN THE WING NUT, SO THAT THE WASHERS PRESS THE METAL TIGHTLY.**
VISSER L'ÉCROU À OREILLES, DE FAÇON À CE QUE LES RONDELLES PRESSENT LE MÉTAL FERMEMENT.
*Atornillar la tuerca a orejas, de modo que las rodajas presionan el metal fuertemente.*

# ATTENTION

## FLEX52W

PO #4500007222
PO #4500007223

**THE RECT. BRACKET HOOK NUMBER (IMC00077-BP)**
**MUST BE IMC0208-BP**

LE NUMÉRO DU CROCHET D'ANCRAGE (IMC0077-BP)
DOIT ÊTRE IMC0208-BP

---

**ON STEP 5, THE TEXT ON DRAWING "A" SHOULD BE :**
**- PRE-DRILL A HOLE AT THE DESIRED HEIGHT USING A 3/16" DRILL BIT, MAKING SURE IT IS ALIGNED TO A STUD.**

À L'ÉTAPE 5, LE TEXTE DU DESSIN "A" DOIT ÊTRE:
- PERCEZ AU PRÉALABLE UN TROU À LA HAUTEUR SOUHAITÉE À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 3/16", EN S'ASSURANT QU'IL EST ALIGNÉ À UN MONTANT.

---

**THE FRONT MOULDING (IMC0224-BPWN) IS IN 3 PARTS:**
**FRONT FRAME (IMC0224-BP),**
**FRONT MOULDING LEFT (IMLFL0012-WN) AND**
**FRONT MOULDING RIGHT (IMLFR0012-WN).**

LA MOULURE AVANT (IMC0224-BPWN) EST EN 3 PIÈCES:
CHÂSSIS AVANT (IMC0224-BP),
MOULURE AVANT GAUCHE (IMLFL0012-WN) ET
MOULURE AVANT DROITE (IMLFR0012-WN)

00.R0

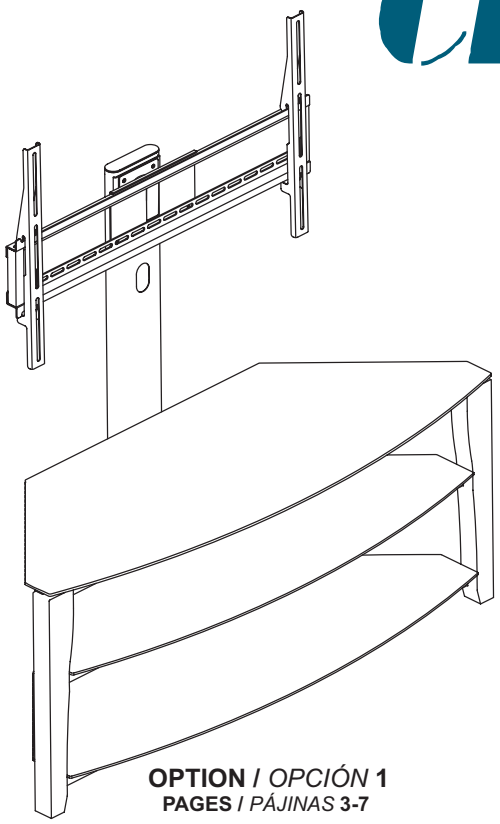

**OPTION /** *OPCIÓN* **1**
**PAGES /** *PÁJINAS* **3-7**

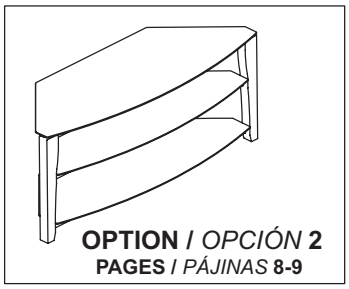

**OPTION /** *OPCIÓN* **2**
**PAGES /** *PÁJINAS* **8-9**

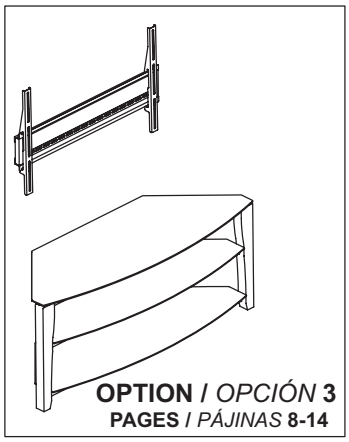

**OPTION /** *OPCIÓN* **3**
**PAGES /** *PÁJINAS* **8-14**

# Model/Modèle/Modelo
# FLEX52W

**IMPORTANT CUSTOMER SERVICE INFORMATION** / IMPORTANT INFORMATION DE NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE /
*INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SERVICIO AL CLIENTE INCLUIDA*

**THIS ASSEMBLY INSTRUCTION IS REQUIRED TO VALIDATE THE WARRANTY AND FOR ANY REQUEST TO THE CUSTOMER SERVICE.**
CE MANUEL D'INSTRUCTION EST REQUIS POUR VALIDER LA GARANTIE ET POUR TOUTE DEMANDE AU SERVICE À LA CLIENTÈLE.
*ESTA MANUAL DE INSTRUCCIÓN ES REQUERIDA PARA VALIDARLE LA GARANTÍA Y PARA TODA PETICIÓN EL SERVICIO AL CLIENTE.*

**Thank you for your purchase of this product.**
**To enhance your purchase and secure your warranty, please review these important notes.**

**NOTES ON CUSTOMER SERVICE & PARTS**
**Please examine ALL packaging materials before discarding. Shortages can occur by leaving parts in the packing material. If any parts are missing or damaged, please review the parts LIST found in the Assembly Manual, identify the missing or damaged part, and go to www.techcraft.net**

**Please have the following information ready when you contact us:**
**1) The model number of the product (found on the cover of the Assembly Manual or on the back panel label)**
**2) The name and address of the location where you purchased this product**
**3) The Ten-Digit Production PO number (found either on the back panel or on the shipping box)**
**4) The Serial Number of the product (if there is one) which can also be found on the back panel label**
**5) A list of the part numbers of missing or damaged parts.**

**Merci d'avoir acheté un de nos produits.**
**Pour améliorer votre achat et sécuriser votre garantie, veuillez lire attentivement ces notes.**

**À PROPOS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE :**
**S.V.P. Bien regarder à l'intérieur de l'emballage, AVANT DE LE JETTER OU DE LE RECYCLER. Il se pourrait qu'il reste encore des pièces requises pour l'assemblage. Si, par erreur, une pièce serait manquante ou défectueuse, prière de l'identifier avec votre manuel d'instruction, et d'aller sur www.techcraft.net**

Avant de nous contacter, ayez à la portée de la main les informations suivantes:
1) Le numéro de modèle du produit (situé sur la page couverture de votre manuel d'instruction ou sur l'étiquette à l'arrière du meuble.
2) Le nom et l'adresse de l'endroit où le produit a été acheté.
3) Le numéro de code "PO" à dix (10) chiffres (situé sur l'étiquette à l'arrière du meuble ou sur le carton d'emballage).
4) Le numéro de série indiqué sur l'étiquette à l'arrière du meuble ou sur le carton d'emballage (s'il y a lieu).
5) La ou les numéro(s) de pièce endommagée(s) ou manquante(s).

*Gracias por la compra de este producto.*
*Para mejorar su compra y asegurar su garantía, por favor revise estas notas importantes.*

*NOTAS SOBRE PIEZAS Y SERVICIO A LA CLIENTELA:*
*Por favor, examine TODOS los materiales de empaque antes de destruirlos. La falta de piezas puede ocurrir si se dejan dentro del material de empaque que se encuentra en el manual de instrucciones, identifique la pieza dañada ò que hace falta y vaya a www.techcraft.net*

*Antes de ponernos en contacto, por favor tenga listas las informaciones siguientes:*
*1) El Número de Modelo del producto (se encuentra en la portada del manual de instrucciones ò en la caja de cartón.*
*2) El nombre y dirección del lugar donde compró este producto.*
*3) Los diez dígitos del número de PO (se encuentra ya sea en la etiqueta del panel trasero del mueble ò en la caja de cartón).*
*4) El Número de Serie del producto (si lo hay) que también se puede encontrar en la etiqueta del panel trasero del mueble.*
*5) Una lista de los números de las piezas dañadas ò faltantes.*

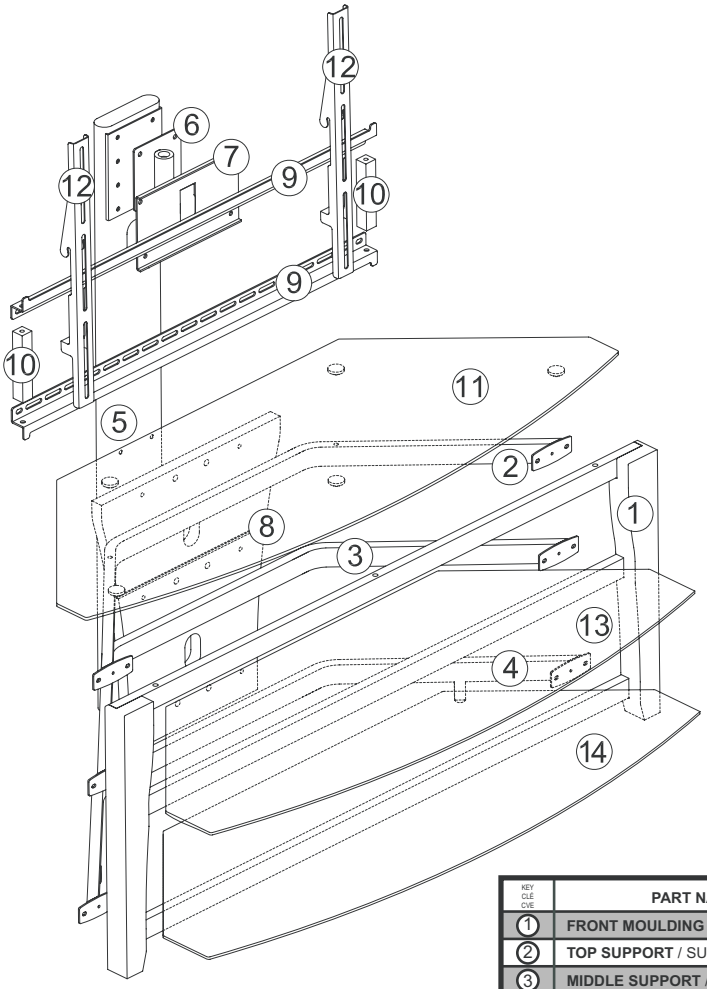


**TOOLS REQUIRED**
*(NOT INCLUDED)*

**OUTILS REQUIS**
*(NON INCLUS)*

**HERRAMIENTAS NECESARIAS**
*(NO INCLUIDAS)*

**HOW TO CLEAN :**
**Do not place this product near a heat source, such as a radiator, or in direct sunlight.**
**Clean the product periodically with a soft cloth.**
**If finger prints, food and beverage stains, etc. are difficult to remove, use a cloth moistened with a mild non-abrasive detergent solution.**
**Do not use scouring powder, abrasive pad or solvent.**

ENTRETIEN :
Ne placer pas ce meuble près d'une source de chaleur, tel qu'un calorifère ou directement au soleil.
Utilisez toujours un chiffon humide pour nettoyer le meuble.
Pour enlever les traces plus difficiles, utilisez un chiffon avec un savon non-abrasif.
Ne pas utiliser de poudre à récurer, de tampon abrasif ni de solvant.

*LIMPIEZA :*
*No coloque este producto cerca de un afuente de calor, tales como un radiador ò directamente bajo la luz del sol.*
*Limpie el producto periódicamente con un paño suave.*
*Si las manchas de huellas digitales, comida, bedida, etc. resultan dificiles de remover, use un paño húmedecido con una solución de detergente suave sin corrosivos.*
*No utilice detergente en polvo, ningun material abrasico ò solvente.*

**FLEX52W**

| KEY CLÉ CVE | **PART NAME** / NOM DE LA PIÈCE / *NOMBRE DE LA PIEZA* | QTY QTÉ CANT | PART No No PIÈCE PARTE No | REV. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **FRONT MOULDING** / MOULURE AVANT / *Moldura delantero* | 1 | IMC0224-BPWN | 0 |
| 2 | **TOP SUPPORT** / SUPPORT SUPÉRIEUR / *Soporte superior* | 1 | IMC0227-BP | 0 |
| 3 | **MIDDLE SUPPORT** / SUPPORT DU CENTRE / *Soporte de centro* | 1 | IMC0228-BP | 0 |
| 4 | **BOTTOM SUPPORT** / SUPPORT INFÉRIEUR / *Soporte inferior* | 1 | IMC0229-BP | 0 |
| 5 | **REAR POST** / POTEAU ARRIÈRE / *Poste trasero* | 1 | IMC0223-BP | 0 |
| 6 | **SWIVEL PLATE** / PLAQUE PIVOTANTE / *Placa giratoria* | 1 | IMC0231-BP | 0 |
| 7 | **PLATE** / PLAQUE / *Placa* | 1 | IMC0222-BP | 0 |
| 8 | **BACK PANEL** / PANNEAU ARRIÈRE / *Panel trasero* | 1 | IBACS0131-WNWN | 0 |
| 9 | **HORIZONTAL SUPPORT** / SUPPORT HORIZONTAL / *Soporte horizontal* | 2 | IMC0221-BP | 0 |
| 10 | **POST** / POTEAU / *Poste* | 2 | IMC0226-BP | 0 |
| 11 | **TOP GLASS SHELF** / TABLETTE SUPÉRIEURE EN VERRE / *Tabla superiore de vidrio* | 1 | IGL0100-BN | 0 |
| 12 | **RECT. BRACKET HOOK** / CROCHET D'ANCRAGE / *Gancho de sujeción* | 2 | IMC0077-BP | 0 |
| 13 | **MIDDLE GLASS SHELF** /TABLETTE EN VERRE DU CENTRE / *Tabla de vidrio del centro* | 1 | IGL0101-BN | 0 |
| 14 | **BOTTOM GLASS SHELF** / TABLETTE INFÉRIEURE EN VERRE / *Tabla inferiore de vidrio* | 1 | IGL0117-BN | 0 |

| QTY QTÉ CANT | **PART NAME** / NOM DE LA PIÈCE / *NOMBRE DE LA PIEZA* | PART No No PIÈCE PARTE No |
|---|---|---|
| 2 | **FASTENING BOLT** / BOULON DE FIXATION / *Perno de fijación* | IHA0400 |
| 6 | **SCREW** / VIS / *Tornillo* | IFA0202 |
| 1 | **ROD THREAD** / TIGE FILETÉE / *Varilla fileteada* | IFA0113 |
| 12 | **SCREW** / VIS / *Tornillo* | IFA0032 |
| 1 | **ALLEN KEY** / CLÉ HEXAGONALE / *Llave hexagonal* 4mm | IHA0352 |
| 1 | **ALLEN KEY** / CLÉ HEXAGONALE / *Llave hexagonal* 5mm | IHA0406 |
| 1 | **ALLEN KEY** / CLÉ HEXAGONALE / *Llave hexagonal* 9.5mm | IHA0405 |
| 5 | **SCREW** / VIS / *Tornillo* | IFA0203 |
| 4 | **SCREW** / VIS / *Tornillo* | IFA0150 |
| 6 | **ADJUSTABLE GLIDE** / PATIN AJUSTABLE / *Pata ajustable* | IHA0434 |
| 4 | **WASHER** / RONDELLE / *Arandela* | IHA0404 |
| 10 | **BUMPER** / PARE-CHOC / *Paragolpe* | IHA0437 |
| 6 | **SCREW** / VIS / *Tornillo* | IFA0201 |
| 8 | **SCREW** / VIS / *Tornillo* | IFA0117 |
| 2 | **BUSHING** / DOUILLE / *Buje* | IHA0402 |
| 1 | **NUT** / ÉCROU / *Tuerca* | IHA0401 |
| 6 | **LAG BOLT** / TIRE-FOND / *Tirafondo* | IHA0547 |
| 6 | **CONCRETE ANCHOR** / ANCRAGE POUR BÉTON / *Anclaje para concreto* | IHA0548 |
| 6 | **WASHER** / RONDELLE / *Arandela* | IHA0546 |
| 1 | **ANTI TIPPING KIT** / TROUSSE ANTIBASCULEMENT / *Juego antibalanceo* | IHA0535 |
| 3 | **WIRE MANAGER STRAP** / COURROIE POUR FILS / *Correa para cable* | IHA0449 |
| 6 | **WASHER** / RONDELLE / *Arandela* | IHA0536 |

| QTY QTÉ CANT | **PART NAME** / NOM DE LA PIÈCE / *NOMBRE DE LA PIEZA* | PART No No PIÈCE PARTE No |
|---|---|---|
| 4 | **SPACER** / BUTÉE D'ESPACEMENT / *Separador* M4/M5 | HA561 |
| 8 | **WASHER** / RONDELLE / *Arandela* M4/M5 | HA356 |
| 4 | **SCREW** / VIS / *Tornillo* M4 x 30 | FA220 |
| 4 | **SCREW** / VIS / *Tornillo* M5 x 30 | FA221 |
| 4 | **SCREW** / VIS / *Tornillo* M6 x 30 | FA222 |
| 4 | **SCREW** / VIS / *Tornillo* M8 x 40 | FA232 |
| 4 | **SPACER** / BUTÉE D'ESPACEMENT / *Separador* M6/M8 | HA569 |
| 4 | **SPACER** / BUTÉE D'ESPACEMENT / *Separador* M4/M5 | HA619 |
| 4 | **WASHER** / RONDELLE / *Arandela* M6 | IHA0438 |
| 4 | **WASHER** / RONDELLE / *Arandela* M8 | IHA0439 |
| 4 | **SCREW** / VIS / *Tornillo* M4 x 12 | IFA0143 |
| 4 | **SCREW** / VIS / *Tornillo* M5 x 12 | IFA0144 |
| 4 | **SCREW** / VIS / *Tornillo* M6 x 12 | IFA0145 |
| 4 | **SCREW** / VIS / *Tornillo* M8 x 16 | IFA0146 |
| 4 | **LOCK WASHER** / RONDELLE DE BLOCAGE / *Arandela de bloqueo* M4 | IHA0440 |
| 4 | **LOCK WASHER** / RONDELLE DE BLOCAGE / *Arandela de bloqueo* M5 | IHA0441 |
| 4 | **LOCK WASHER** / RONDELLE DE BLOCAGE / *Arandela de bloqueo* M6 | IHA0442 |
| 4 | **LOCK WASHER** / RONDELLE DE BLOCAGE / *Arandela de bloqueo* M8 | IHA0443 |

**LABEL**

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE 03 / 2009

1

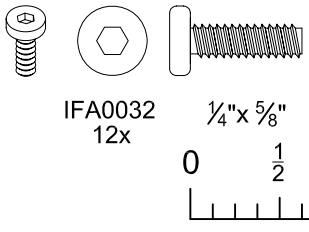

2

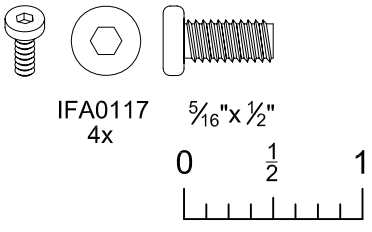


**START HERE FOR THE OPTION 1 /** DÉBUTEZ ICI POUR L'OPTION 1 / *COMENZAR AQUI PARA LA OPCIÓN 1*

## 1 MOULDING AND SUPPORTS ASSEMBLY.

**OPTION**/*OPCIÓN* **1**

ASSEMBLAGE DE LA MOULURE ET DES SUPPORTS.

*Ensamblado de la moldura y de los soportes.*

**CAUTION:**
(TWO) 2 PERSONS MIGHT BE REQUIRED FOR THIS STEP

**MISE EN GARDE:**
DEUX (2) PERSONNES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

**CUIDADO:**
*DOS(2) PERSONAS PUEDEN SER NECESARIAS PARA ESTA ETAPA*

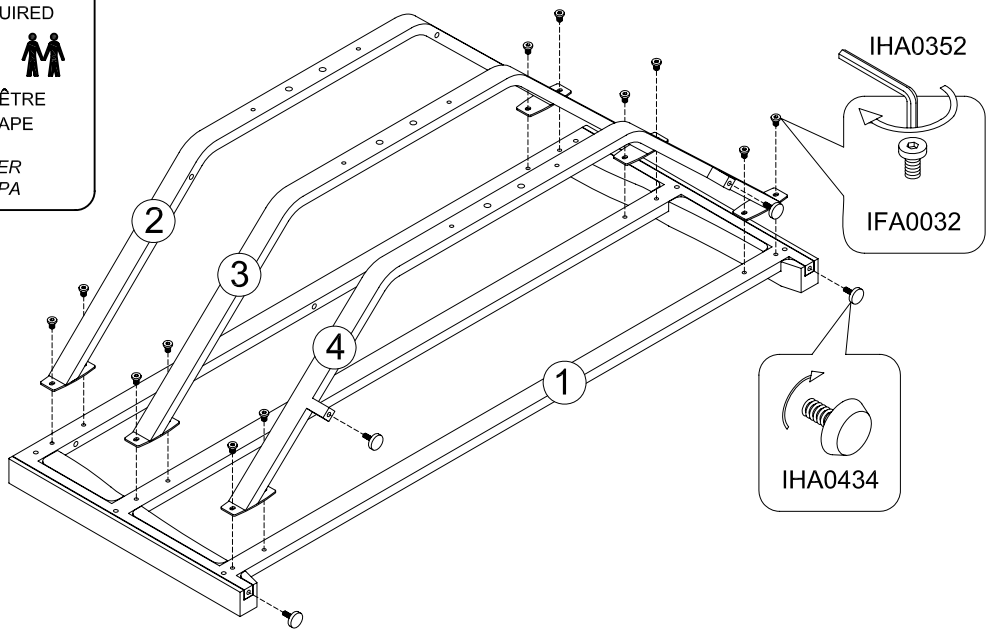


## 2 REAR POST AND SWIVEL PLATE ASSEMBLY.

**OPTION**/*OPCIÓN* **1**

ASSEMBLAGE DU POTEAU ARRIÈRE ET DE LA PLAQUE PIVOTANTE.

*Ensamblado del poste y de la placa giratoria.*

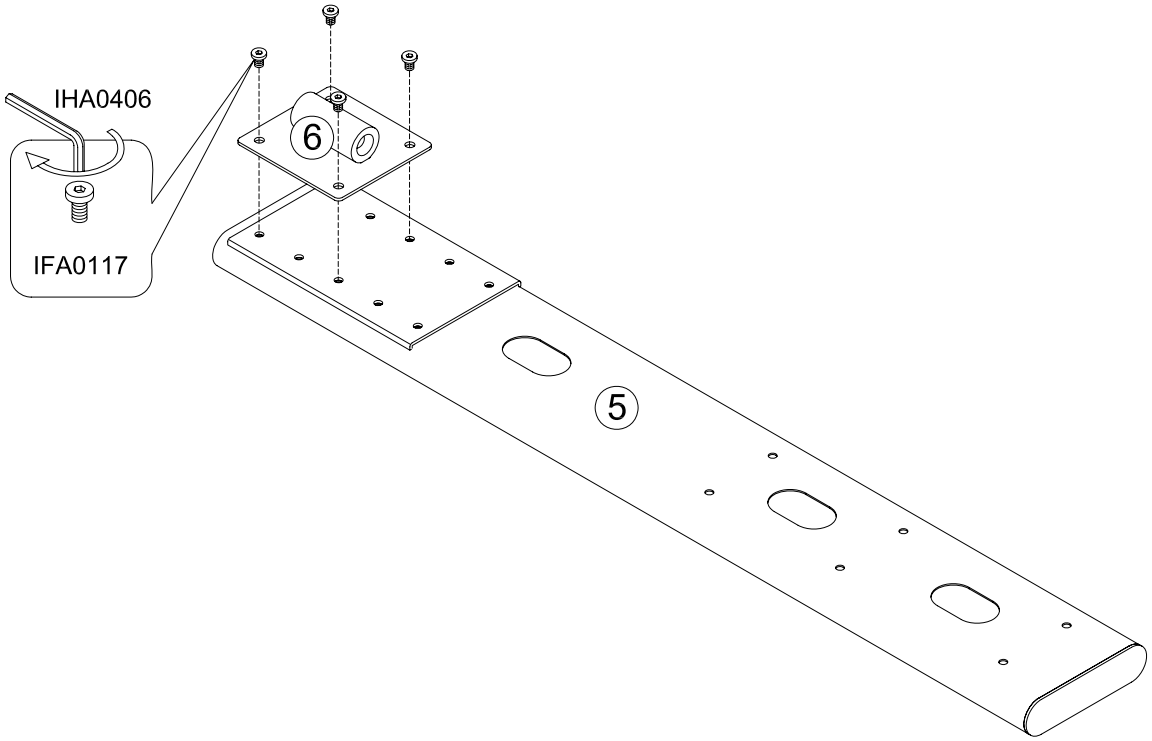

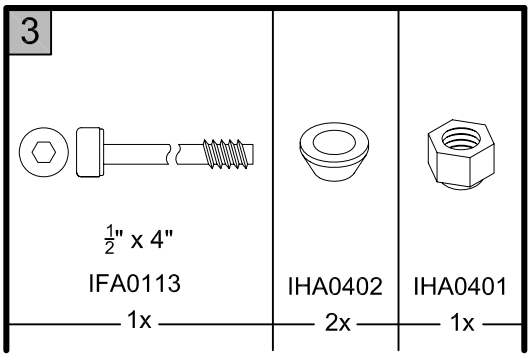


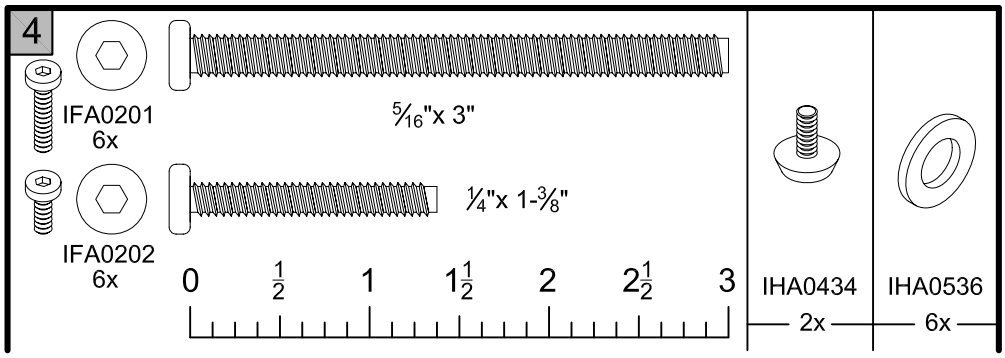


## 3 PLATE INSTALLATION.

**OPTION**/*OPCIÓN* **1**

INSTALLATION DE LA PLAQUE.

*Instalación de la placa.*

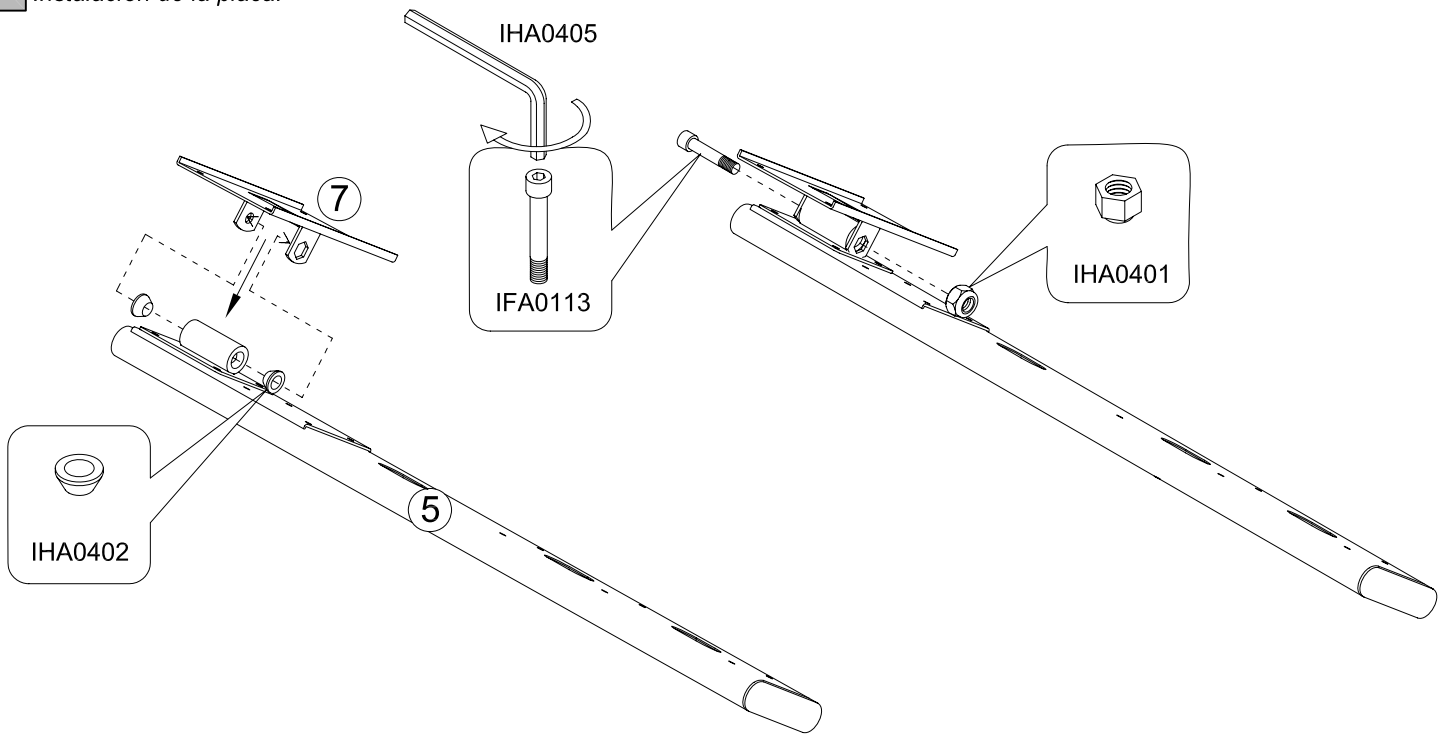


## 4 BACK PANEL AND REAR POST INSTALLATION.

**OPTION**/*OPCIÓN* **1**

INSTALLATION DU PANNEAU ET DU POTEAU ARRIÈRE.

*Instalación del panel y del poste trasero.*

**CAUTION:**
(TWO) 2 PERSONS MIGHT BE REQUIRED FOR THIS STEP

**MISE EN GARDE:**
DEUX (2) PERSONNES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

**CUIDADO:**
*DOS(2) PERSONAS PUEDEN SER NECESARIAS PARA ESTA ETAPA*

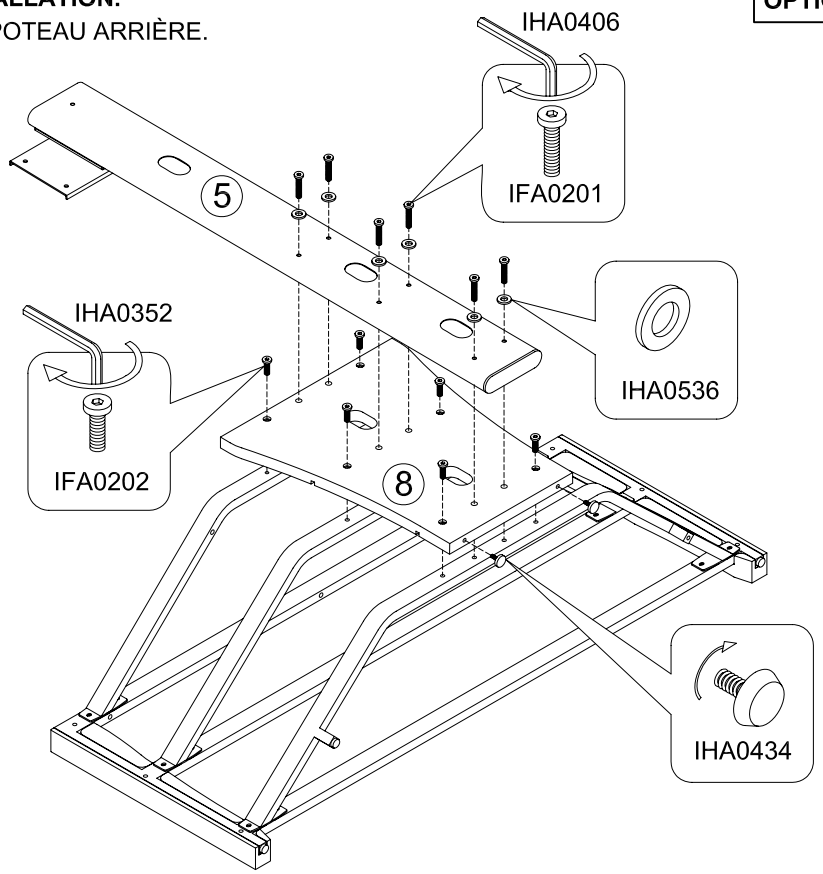

5

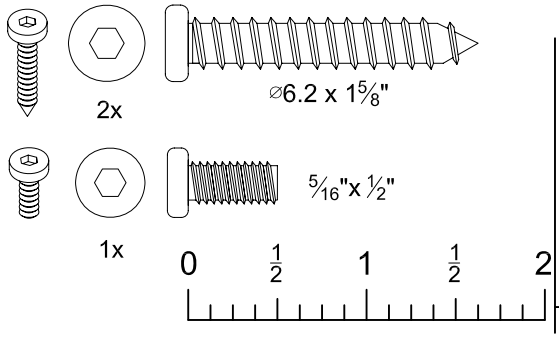


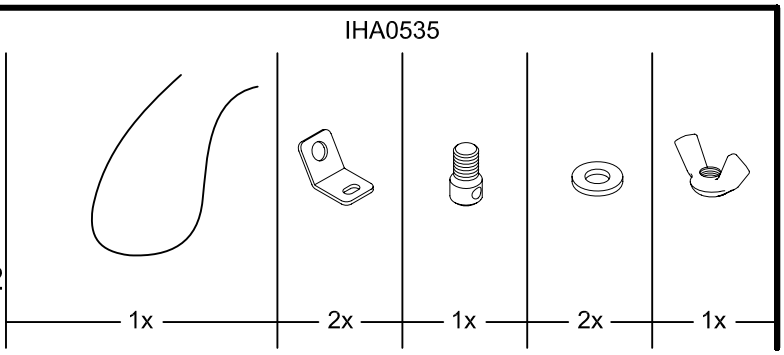


# 5 ANTI TIPPING INSTALLATION.

INSTALLATION DE LA TROUSSE ANTIBASCULEMENT.

*Instalación del juego antibalanceo.*

**OPTION**/*OPCIÓN* **1**

**IN ORDER TO AVOID SERIOUS INJURIES TO YOUR FAMILY, WE STRONGLY RECOMMEND TO USE THE ANTI TIPPING KIT TO SECURE THE UNIT TO THE WALL.**
DE FAÇON À ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES POUR VOTRE FAMILLE, NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT D'UTILISER LA TROUSSE ANTIBASCULEMENT AFIN DE FIXER L'UNITÉ AU MUR.
*Para evitar un accidente para vuestra familia, recomendamos fuertemente que utilisan el juego antibalanceo con el fin de fijar el mueble al pared.*

A

**- PRE - DRILL A HOLE AT THE DESIRED HEIGHT USING A 3/16" DRILL BIT**
- PERCEZ AU PRÉALABLE UN TROU À LA HAUTEUR SOUHAITÉE À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 3/16".
- *PERFORAR CON ANTELACIÓN UN AGUJERO EN LA ALTURA DESEADA UTILIZANDO UNA BROCA DE 3/16".*

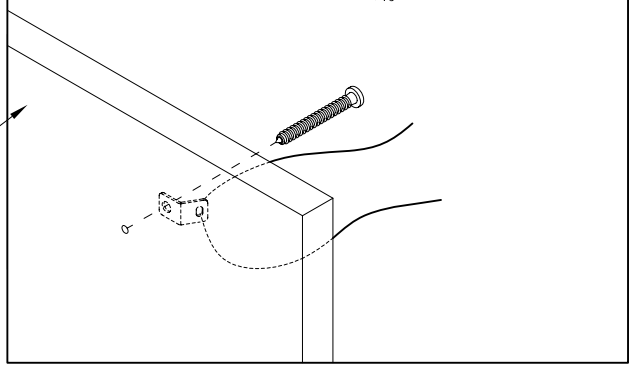


B

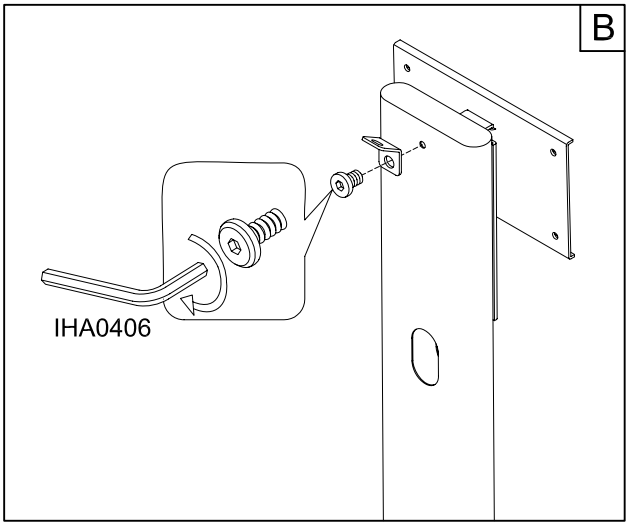


C

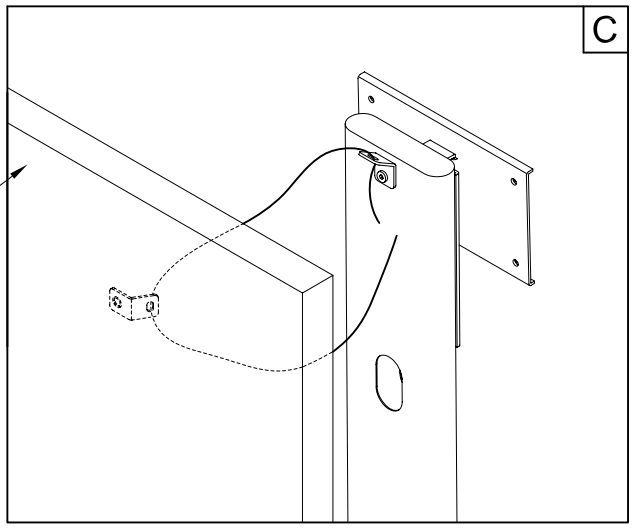


D

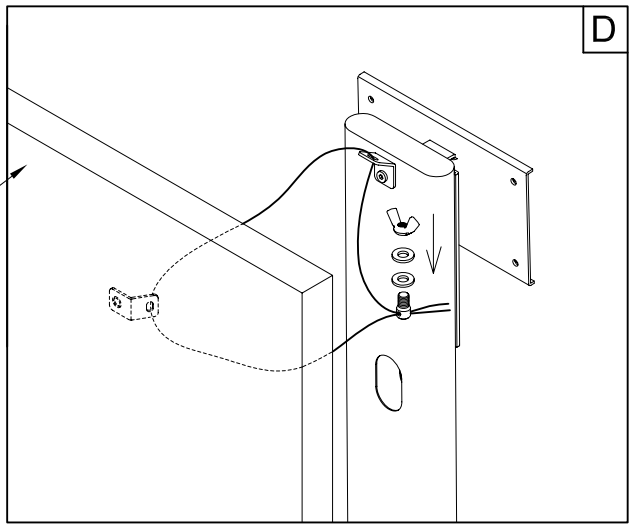


**TIGHTEN THE WING NUT, SO THAT THE WASHERS PRESS THE METAL TIGHTLY.**
VISSER L'ÉCROU À OREILLES, DE FAÇON À CE QUE LES RONDELLES PRESSENT LE MÉTAL FERMEMENT.
*Atornillar la tuerca a orejas, de modo que las rodajas presionan el metal fuertemente.*

6

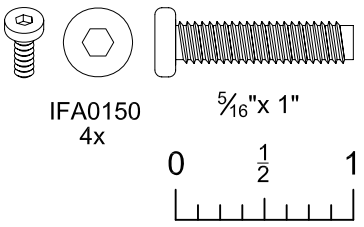


7

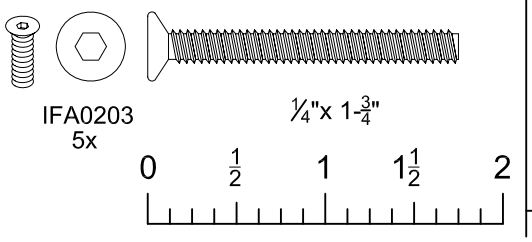


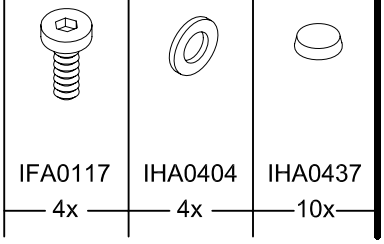


## 6 MOUNTING FRAME ASSEMBLY.

ASSEMBLAGE DU CADRE DE MONTAGE.

*Ensamblado del cuadro de montaje.*

**OPTION**/*OPCIÓN* **1**

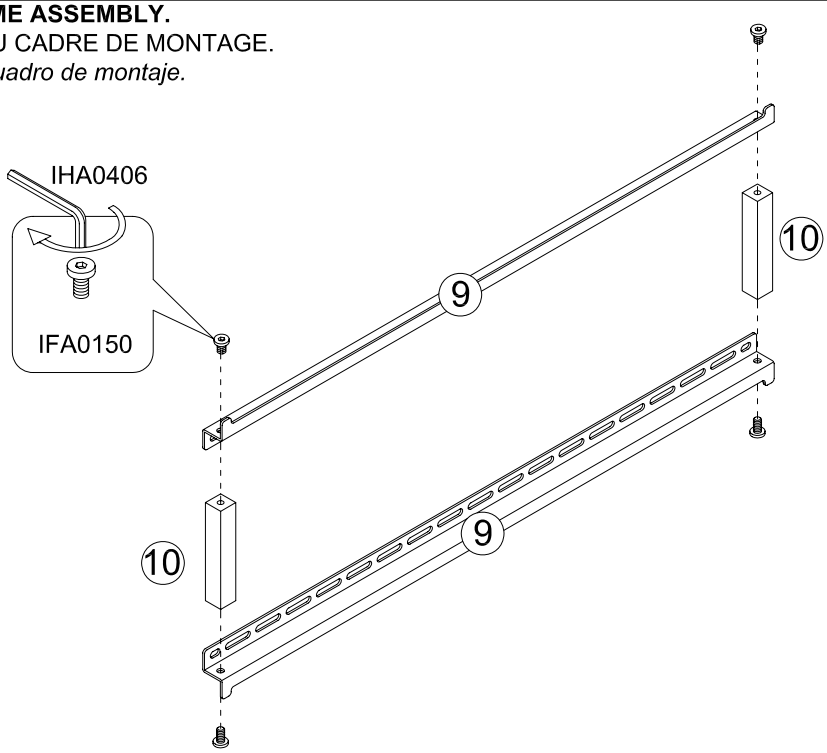


## 7 MOUNTING FRAME AND TOP SHELF INSTALLATION.

INSTALLATION DU CADRE DE MONTAGE ET DE LA TABLETTE SUPÉRIEURE.

*Instalación del cuadro de montaje y de la tabla superiore.*

**OPTION**/*OPCIÓN* **1**

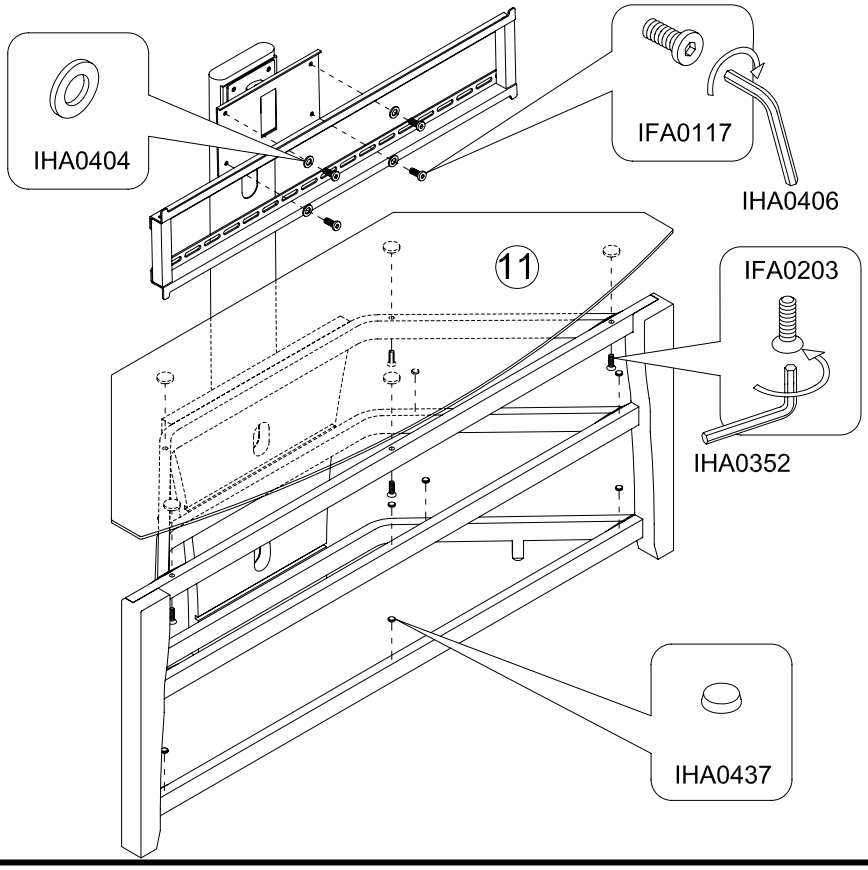


**CAUTION:**
(TWO) 2 PERSONS MIGHT BE REQUIRED FOR THIS STEP

**MISE EN GARDE:**
DEUX (2) PERSONNES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

**CUIDADO:**
*DOS(2) PERSONAS PUEDEN SER NECESARIAS PARA ESTA ETAPA*

**FOR CLARITY PURPOSE, THE GLASS SHELVES WILL BE SHOWN AS IF WE CAN SEE THROUGH THEM.**

POUR DES RAISONS DE CLARTÉ, LES TABLETTES DE VERRE SERONT MONTRÉES COMME SI L'ON VOYAIT AU TRAVERS.

*PARA EL OBJETIVO DE CLARIDAD, LAS TABLAS DE VIDRIO SERÁN MOSTRADAS COMO SI SE VIERA A TRAVÉS.*

8

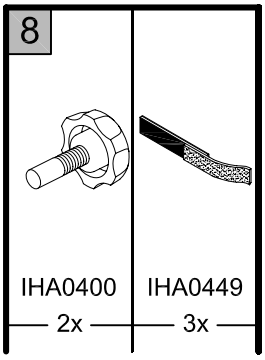


**This TV stand is design to accomodate most Flat Panels Televisions up to 52" diagonal and SOME 55" diagonal. Please check the bolt pattern and weight specifications on the television set before mounting the set.**
Ce meuble est conçu pour acceuillir la plupart des téléviseurs à écran plat jusqu'à 52" en diagonale et QUELQUES 55" en diagonale. SVP vérifier le type de boulon et le poids spécifié sur le téléviseur avant de l'installer.
*Este mueble es concebido para accomodate la mayoría de los televisores en pantalla llana hasta 52 en diagonal y ALGUNOS 55" en diagonal. POR FAVOR verificar el tipo de perno y datos específicos de peso sobre el televisor antes de instalarlo.*

**CAUTION:**
(TWO) 2 PERSONS MIGHT BE REQUIRED FOR THIS STEP
**MISE EN GARDE:**
DEUX (2) PERSONNES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE
**CUIDADO:**
*DOS(2) PERSONAS PUEDEN SER NECESARIAS PARA ESTA ETAPA*

# 8 TV AND SHELVES INSTALLATION.

INSTALLATION DE LA TÉLÉ ET DES TABLETTES.
*Instalación del televisor y de las tablas.*

**OPTION**/*OPCIÓN* **1**

## TV 52" **or**/où/*o* 150 lbs MAX.

**- Use the screws included with your television.**
- Utiliser les vis incluses avec votre téléviseur.
*- Utilisar los tornillos incluidos con su televisión.*

**or**/où/*o*

**Choose the correct screw set among the sets included with the TV stand, (M4 x 12 or M4 x 30 or M5 x 12 or M5 x 30 or M6 x 12 or M6 x 30 or M8 x 16 or M8 x 40) (by hand threading them into the threaded insert on the back of the TV, If you encounter any resistance, stop) and if necessary spacer (HA561 or HA619 or HA569) (between the TV and the bracket hook) and washer (IHA0440 or IHA0441 or IHA0442 or IHA0443 or HA356 or IHA0438 or IHA0439) (between the screw and the bracket hook).**
Choisir l'ensemble de vis appropriées parmi les sachets inclus avec votre meuble, (M4 x 12 ou M4 x 30 ou M5 x 12 ou M5 x 30 ou M6 x 12 ou M6 x 30 ou M8 x 16 ou M8 x 40) (en les vissant à la main dans les trous à l'arrière de la Télé, ne pas forcer) et si nécessaire, l'entretoise (HA561 ou HA619 ou HA569) (entre la télé et le crochet d'ancrage) et la rondelle (IHA0440 ou IHA0441 ou IHA0442 ou IHA0443 ou HA356 ou IHA0438 ou IHA0439) (entre la vis et le crochet d'ancrage).
*Escoger el juego de tornillos apropiados entre los paquetes incluidos con su meuble, (M4 x 12 o M4 x 30 o M5 x 12 o M5 x 30 o M6 x 12 o M6 x 30 o M8 x 16 o M8 x 40) (atornillelos con la mano en los agujeros detras del televisor sin forzarlos) y si necessario el separador (HA561 o HA619 o HA569) (entre la tele y el gancho de sujeción) y la arandela (IHA0440 o IHA0441 o IHA0442 o IHA0443 o HA356 o IHA0438 o IHA0439) (entre el tornillo y el gancho de sujeción).*

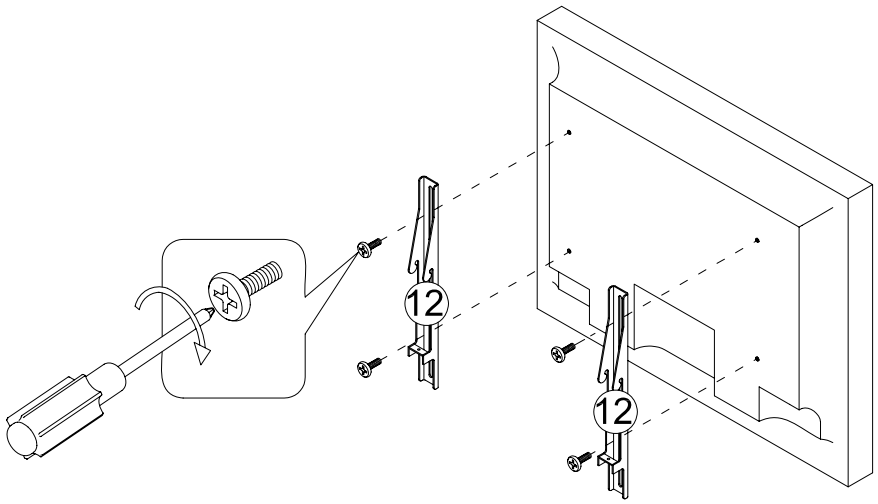


**- BACK VIEW**
- VUE ARRIÈRE
*- VISTA TRASERA*

**FOR CLARITY PURPOSE, THE GLASS SHELVES WILL BE SHOWN AS IF WE CAN SEE THROUGH THEM.**

POUR DES RAISONS DE CLARTÉ, LES TABLETTES DE VERRE SERONT MONTRÉES COMME SI L'ON VOYAIT AU TRAVERS.

*PARA EL OBJETIVO DE CLARIDAD, LAS TABLAS DE VIDRIO SERÁN MOSTRADAS COMO SI SE VIERA A TRAVÉS.*

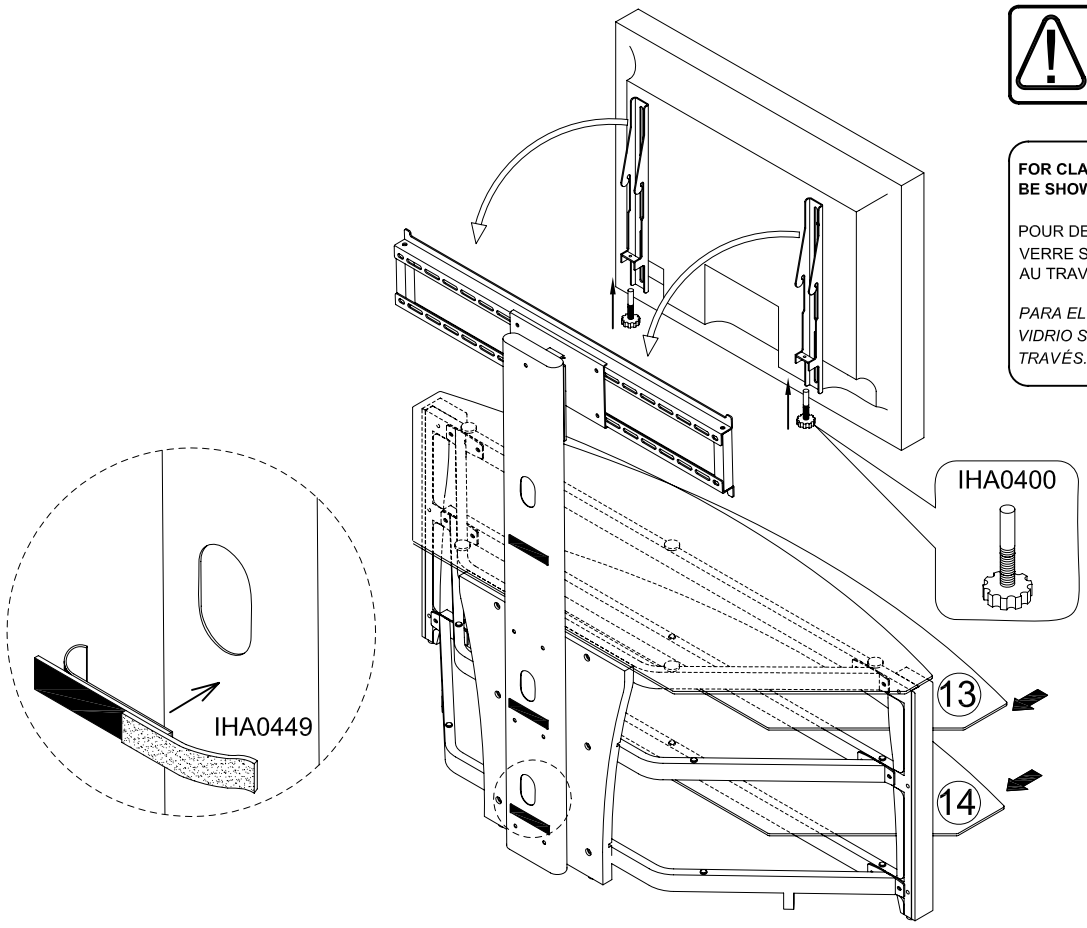

1

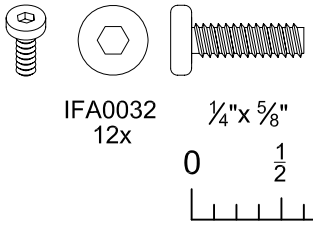

2

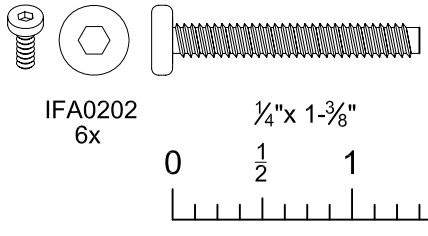

**START HERE FOR THE OPTIONS 2 & 3 /** DÉBUTEZ ICI POUR LES OPTIONS 2 & 3 / *COMENZAR AQUI PARA LAS OPCIONES 2 & 3*

## 1

**MOULDING AND SUPPORTS ASSEMBLY.**
ASSEMBLAGE DE LA MOULURE ET DES SUPPORTS.
*Ensamblado de la moldura y de los soportes.*

**OPTIONS**/*OPCIONES* **2 & 3**

**CAUTION:**
(TWO) 2 PERSONS MIGHT BE REQUIRED FOR THIS STEP

**MISE EN GARDE:**
DEUX (2) PERSONNES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

**CUIDADO:**
*DOS(2) PERSONAS PUEDEN SER NECESARIAS PARA ESTA ETAPA*

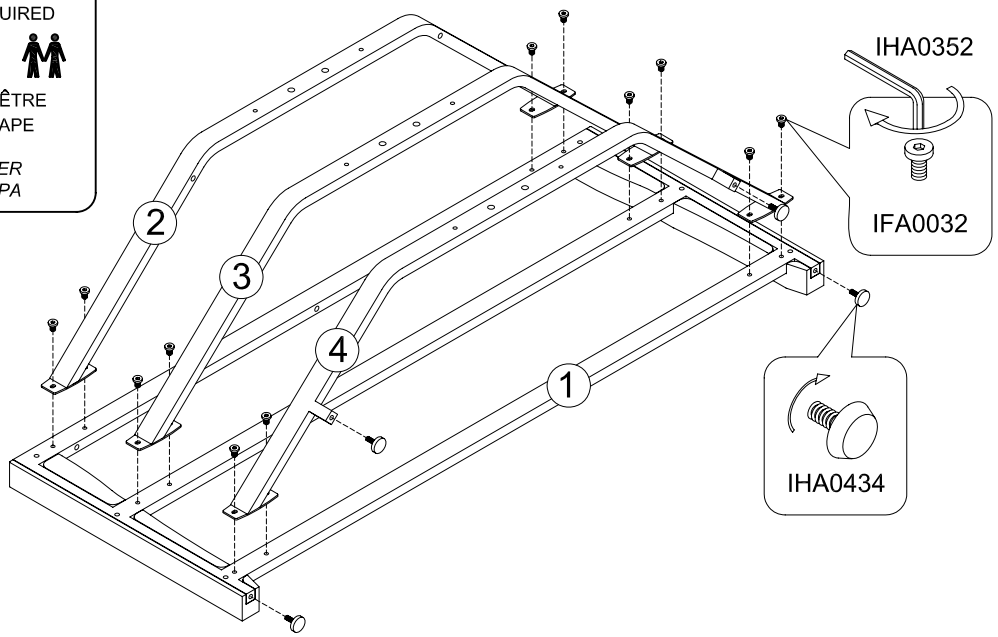


## 2

**BACK PANEL INSTALLATION.**
INSTALLATION DU PANNEAU ARRIÈRE.
*Instalación del panel trasero.*

**OPTIONS**/*OPCIONES* **2 & 3**

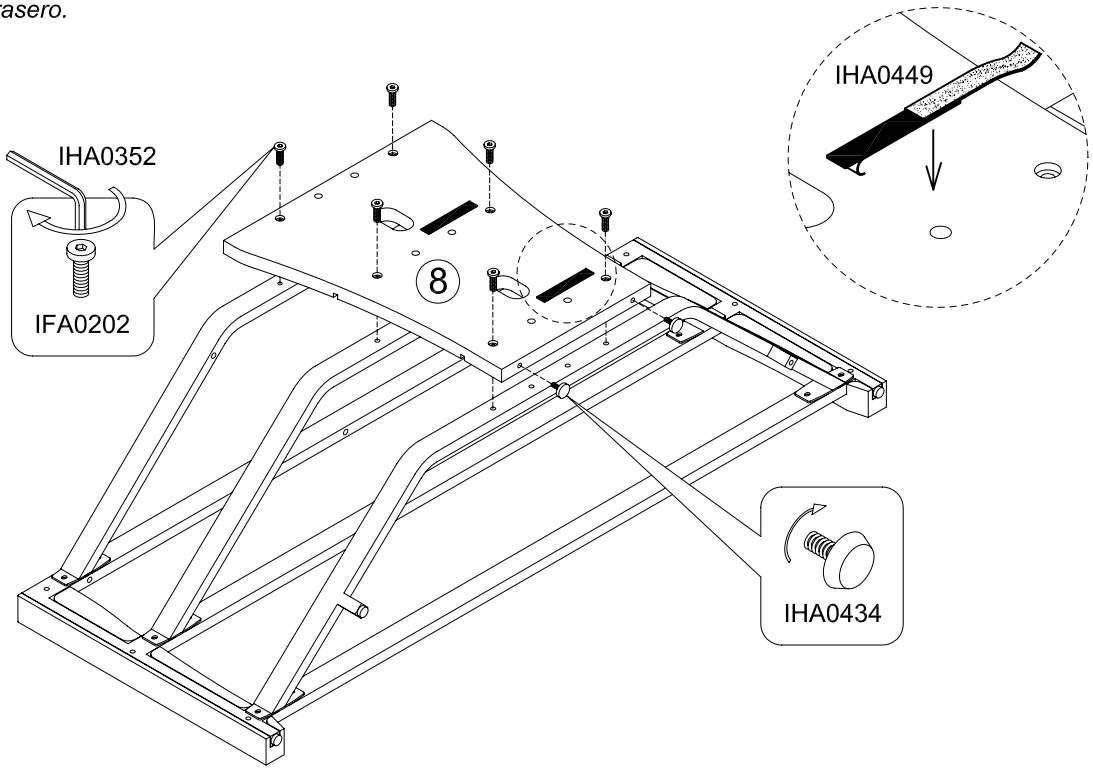

3

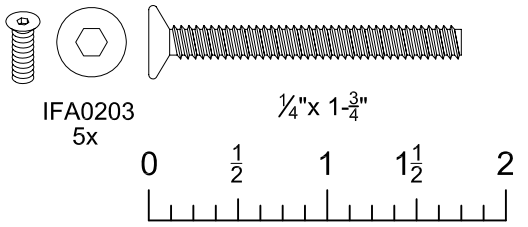


## 3 TOP GLASS SHELF INSTALLATION.

**OPTIONS**/*OPCIONES* **2 & 3**

INSTALLATION DE LA TABLETTE SUPÉRIEURE EN VERRE.

*Instalación de la tabla superiore de vidrio.*

**CAUTION:**
(TWO) 2 PERSONS MIGHT BE REQUIRED FOR THIS STEP

**MISE EN GARDE:**
DEUX (2) PERSONNES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

**CUIDADO:**
*DOS(2) PERSONAS PUEDEN SER NECESARIAS PARA ESTA ETAPA*

**FOR CLARITY PURPOSE, THE GLASS SHELVES WILL BE SHOWN AS IF WE CAN SEE THROUGH THEM.**

POUR DES RAISONS DE CLARTÉ, LES TABLETTES DE VERRE SERONT MONTRÉES COMME SI L'ON VOYAIT AU TRAVERS.

*PARA EL OBJETIVO DE CLARIDAD, LAS TABLAS DE VIDRIO SERÁN MOSTRADAS COMO SI SE VIERA A TRAVÉS.*

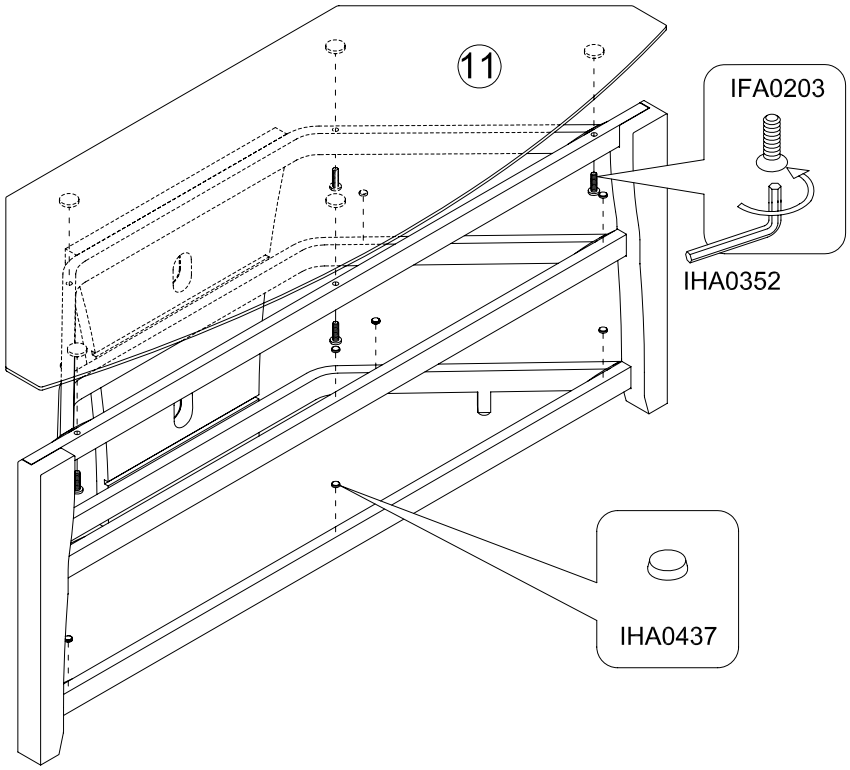


## 4 GLASS SHELVES INSTALLATION.

**OPTIONS**/*OPCIONES* **2 & 3**

INSTALLATION DES TABLETTES DE VERRE.

*Instalación de las tablas de vidrio.*

**CAUTION:**
(TWO) 2 PERSONS MIGHT BE REQUIRED FOR THIS STEP

**MISE EN GARDE:**
DEUX (2) PERSONNES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

**CUIDADO:**
*DOS(2) PERSONAS PUEDEN SER NECESARIAS PARA ESTA ETAPA*

**FOR CLARITY PURPOSE, THE GLASS SHELVES WILL BE SHOWN AS IF WE CAN SEE THROUGH THEM.**

POUR DES RAISONS DE CLARTÉ, LES TABLETTES DE VERRE SERONT MONTRÉES COMME SI L'ON VOYAIT AU TRAVERS.

*PARA EL OBJETIVO DE CLARIDAD, LAS TABLAS DE VIDRIO SERÁN MOSTRADAS COMO SI SE VIERA A TRAVÉS.*

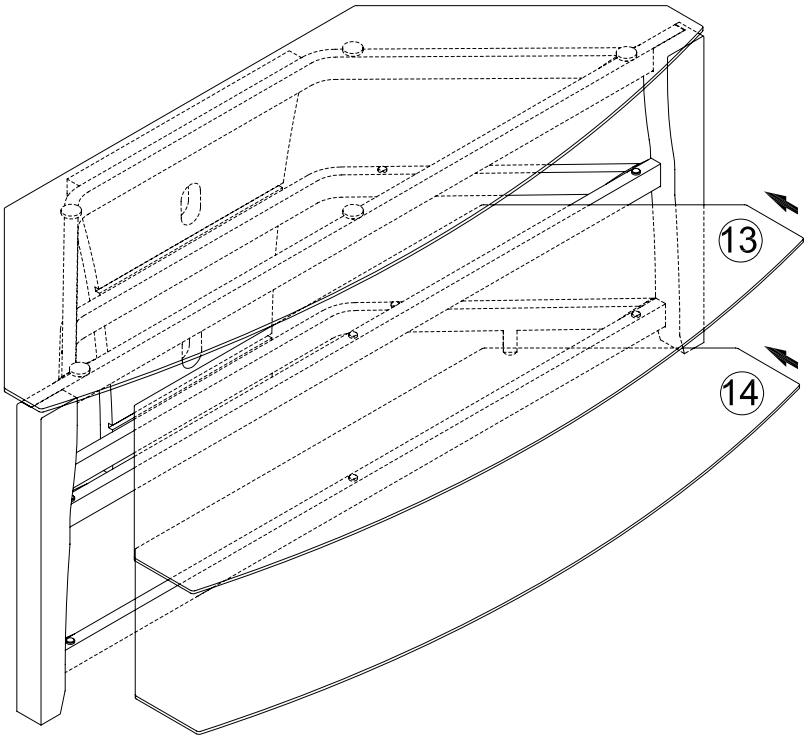

5

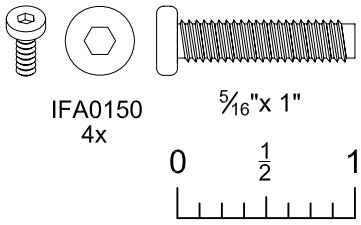


**CONTINUE HERE FOR THE OPTION 3 /** CONTINUEZ ICI POUR L'OPTION 3 */ *CONTINUAR AQUI PARA LA OPCIÓN 3*

5

**MOUNTING FRAME ASSEMBLY.**
ASSEMBLAGE DU CADRE DE MONTAGE.
*Ensamblado del cuadro de montaje.*

**OPTION**/*OPCIÓN* **3**

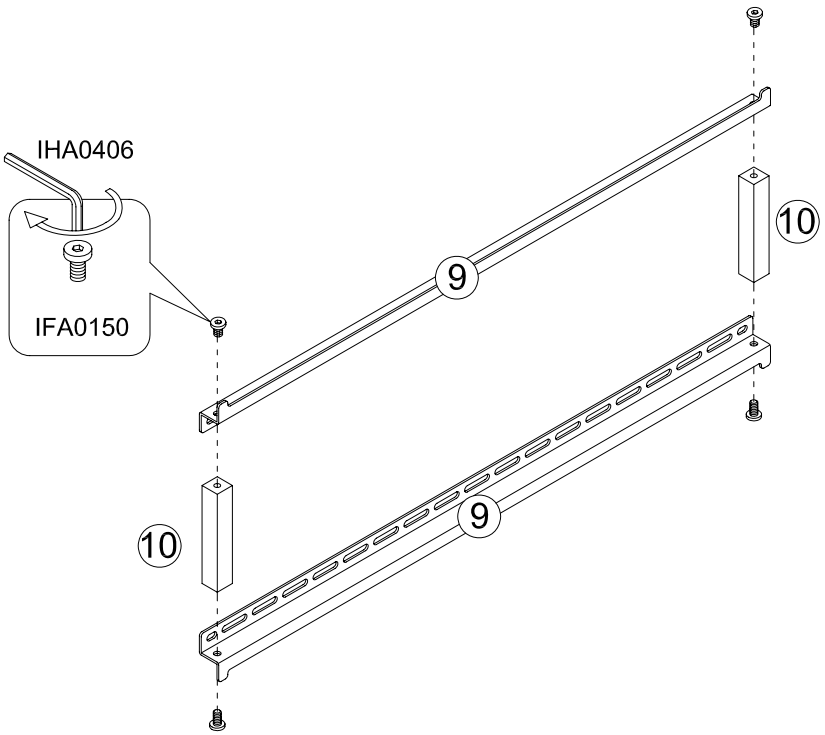

6

**TV INSTALLATION FOR WALL MOUNT - GENERAL INFORMATION.**

**OPTION**/*OPCIÓN* **3**

INSTALLATION DE LA TÉLÉ SUR UN SUPPORT MURAL - INFORMATION GÉNÉRALE.

*Instalación de la tele sobre un soporte mural - información generale.*

**INSTALLATION :**

**TECHCRAFT highly recommends that you use a qualified professional contractor to perform the entire installation.**

**Do not use this product for any purpose other than that specified by TECHCRAFT.**

**If you do not understand or comprehend these directions or have any doubts about the safety of the installation, please call a qualified contractor or contact TECHCRAFT at www.techcraft.net. Improper installation may cause damages or serious injuries. Do not use defective parts. TECHCRAFT is not liable for any damages or injury caused by incorrect mounting, incorrect assembly, or incorrect use.**

**The mount provided must be mounted to two wooden studs at least 12 inches apart. Locate studs using a high quality wood stud sensor and perform appropriate verification to ensure presence of studs. See the next pages for further details.**

**CAUTIONS :**

**The hardware supplied with this product is designed to be used with wooden studs and cinder blocks or concrete walls. They are NOT designed for metal studs. If you are uncertain about the nature of your wall, consult a qualified installation contractor.**

**TECHCRAFT highly recommends that you use a qualified professional contractor to perform the entire installation.**

**For a wall mount, this product is designed to mount a flat panel TV no larger than 52" (1320mm) diagonal and weighing up to 135 lbs (61 kgs). Use of this product with a larger TV could cause damages, severe injury or death.**

**NOTE:**

**TECHCRAFT makes every effort to assure all necessary television mounting hardware is included. If the hardware you need is not included, please consult your local hardware store or contact us at www.techcraft.net**

**VIEWING HEIGHT :**

**For the optimum viewing height, please consult the owners manual from your television manufacturer.**

**TOOL REQUIRED:**

**Phillips Screwdriver, Mallet, Power Drill, 3/16" drill bit, socket or wrench set, 1/2" masonry bit (only if you have a cinder block or concrete block installations), stud sensor and an open wrench.**

INSTALLATION:

TECHCRAFT recommande fortement de faire appel à un entrepreneur qualifié pour faire l'installation complète.

Ce produit ne doit être utilisé que pour des usages explicitement spécifiés par TECHCRAFT.

Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si vous avez un doute quant à la sécurité de cette installation, veuillez faire appel à un technicien qualifié ou communiquez avec TECHCRAFT au www.techcraft.net. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages ou des blessures graves.

N'utilisez jamais de pièces défectueuses. TECHCRAFT ne pourra être tenu responsable de dommages ou de blessures dûs à un montage incorrect, à un assemblage incorrect ou à un usage incorrect.

Le cadre de montage doit être fixé à deux montants de bois espacés d'au moins 12 pouces. Localiser les montants en utilisant un détecteur de montants de bonne qualité et faite les vérifications appropriées pour vous assurez de la présence des montants. Voir les pages suivantes pour plus de détails.

AVERTISSEMENTS :

La quincaillerie fournies avec ce produit est conçue pour être utilisée avec des montants de bois et des murs de béton ou de blocs de béton. Elle n'est PAS adaptées aux cloisons à charpente d'acier. Si vous n'êtes pas certain de la nature de votre mur, consulter un entrepreneur qualifié.

TECHCRAFT recommande fortement de faire appel à un entrepreneur qualifié pour faire l'installation complète.

Pour une installation au mur, ce produit est conçu pour soutenir des téléviseurs à écran plat de 52" (1320mm) diagonal et pesant jusqu'à 135 lbs (61 kgs). L'utilisation de ce produit avec un téléviseur plus grand peut entraîner des dommages, des blessures graves ou la mort.

NOTE:

TECHCRAFT prend soin d'inclure toute la quincaillerie nécessaire à l'installation d'un téléviseur. Si toutefois la quincaillerie dont vous avez besoin n'est pas incluse, consultez une quincaillerie locale ou contactez nous au www.techcraft.net

HAUTEUR DE VISIONNEMENT :

Pour une hauteur de visionnement optimum, veuillez consulter le manuel d'utilisateur du fabricant de votre téléviseur.

OUTILS REQUIS:

Tournevis cruciforme, Maillet, perceuse électrique, mèche de 3/16", jeu de clés à douille ou jeu de douilles, mèche à maçonnerie de 1/2" (seulement si vous faites une installation sur une surface en béton ou de blocs en béton), détecteur de montants et une clé ouverte.

*INSTALACIÓN :*

*TECHCRAFT recomienda fuertemente que usted use a un contratista cualificado para realizar la instalación completa.*

*No usar este producto para fines que no estén especificados explícitamente por TECHCRAFT.*

*Si no entiende estas instrucciones o si tiene alguna duda con respecto a la seguridad de la instalación, llame a un contratista calificado o ponerse en contacto con TECHCRAFT. La instalación incorrecta puede provocar daño o lesiones graves. Nunca usar piezas que presenten algún defecto.*

*TECHCRAFT no se hace responsable de los daños ni de las lesiones causadas por el montaje, armado o uso incorrectos.*

*El marco de montaje debe ser fijado sobre dos vigas de maderas espaciados al menos por 12 pulgares. Localizar las vigas utilizando un detector de vigas de alta calidad y hacer la verificación apropiada para asegurar la presencia de vigas. Ver las siguientes páginas para más detalles.*

*ADVERTENCIA:*

*La quincalla suministrado de este producto es diseñado para ser usado con vigas de madera y de las paredes de hormigón o de bloques de hormigón. Ella no es para paredes con tabiques a carpintería de acero. Si se tiene alguna duda sobre la naturaleza de la pared, consultar con un contratista.*

*TECHCRAFT recomienda fuertemente que usted use a un contratista cualificado para realizar la instalación completa.*

*Para instalación contra la pared, este producto ha sido diseñado para montar televisores con pantalla plana de 52" (1320mm) diagonal y con un peso de hasta 135 lbs (61kgs). La utilización de este producto con un televisor más grande puede causar daños, heridas severas o la muerte.*

*NOTA:*

*TECHCRAFT ha hecho todo lo posible para asegurar que se incluya toda la tornillería necesaria al instalación del televisor. Si la tornillería que se necesita no se incluye, consultar en una ferretería local o contactar usted a www.techcraft.net*

*VIEWING HEIGHT :*

*Para una altura de visionnement óptimo, por favor consulte el manual de usuario de su fabricante de televisión.*

*HERRAMIENTAS NECESARIAS:*

*Destornillador Phillips, mazo, perforadora mecánica, broca de 3/16", juego de llaves mecánicas o casquillos, broca para concreto de 1/2" (solamente si instalaciones sobre ladrillo, concreto o bloques de hormigón), detector de vigas y llave fija.*

7A

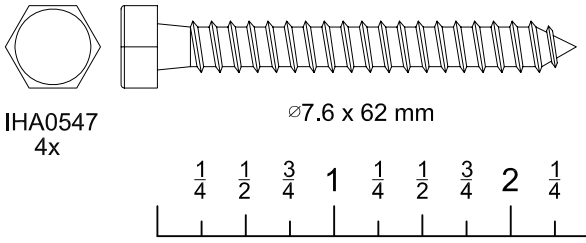


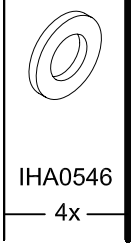


**IF YOU WANT TO HANG YOUR TV ON THE WALL, FOLLOW THESE STEPS.**
SI VOUS DÉSIREZ INSTALLER VOTRE TÉLÉ AU MUR, SUIVRE CES ÉTAPES.
*Si usted quiere instalar su tele sobre la pared, seguir estas etapas.*

7A **INSTALLATION FOR WALL MOUNT OF A MOUNTING FRAME.** **OPTION**/*OPCIÓN* **3**
INSTALLATION SUR UN SUPPORT MURAL DU CADRE DE MONTAGE.
*Instalación sobre un soporte mural de un marco de montaje.*

**TOOL REQUIRED:**
**Mallet, Power Drill, 3/16" drill bit, socket or wrench set, stud sensor, open wrench**

OUTILS REQUIS:
Maillet, perceuse, mèche de 3/16", jeu de clés à douille ou jeu de douilles, détecteur de montant, clé ouverte

*HERRAMIENTAS NECESSARIAS:*
*Mazo, perforadora mecánica, broca de 3/16", juego de llaves mecánicas o casquillos, detector de vigas, llave fija*

**1- The mounting frame must be mounted to two studs at least 12" apart. Use a high quality stud sensor to locate two adjacent studs. It is a good idea to verify where the studs are located with an awl or thin nail shown in Detail 1.**
**2- Pre-drill a 2 1/2" deep hole at the desired height in each stud using a 3/16" drill bit. Make sure these holes are in the center area of the studs and level with each other.**
**3- Use the mounting frame as a template to mark the location of the second hole in each stud and drill another set of holes 2 1/2" deep with the 3/16" drill bit in the marked location.**
**4- Attached the mounting frame to the wall using the four lag bolts (IHA0547) and four washers (IHA0546). Make sure the horizontal supports are oriented so the flat surface is against the wall and that a set of lag bolts is on each side of the four small slots as shown in detail #2.**

1- Le cadre de montage doit être fixé à deux montants de cloison distants d'au moins 12". Servez-vous d'un détecteur de montants de haute qualité pour repérer deux montants adjacents. Il est préférable de vérifier l'emplacement des montants à l'aide d'un poinçon ou d'un clou mince tel qu'indiqué au schéma #1.
2- Percez au préalable un trou de 2 1/2" de profondeur à la hauteur souhaitée sur chaque montant à l'aide d'une mèche de 3/16". Assurez-vous que ces trous sont bien centrés sur les montants et au même niveau l'un de l'autre.
3- Servez-vous du cadre de montage comme gabarit pour marquer l'emplacement du second trou sur chaque montant. Percez des trous de 2 1/2" de profondeur à l'aide d'une mèche de 3/16" sur la marque de l'emplacement.
4- Fixer le cadre de montage sur le mur à l'aide des quatre tire-fonds (IHA0547) et des quatre rondelles (IHA0546). Assurez-vous que les supports horizontaux sont orientés de façon à ce que la surface plane soit contre le mur et que les tire-fonds (IHA0547) se trouvent de chaque côté des quatre petites fentes tel qu'indiqué sur le schéma #2.

*1- El marco de montaje se debe montar sobre dos vigas separados al menos por 12", Utilizar un detector de vigas de alta calidad para localizar dos vigas adyacentes. Es una buena idea verificar la ubicación de los vigas con un punzón o clavo delgado, como se ilustra en el diagrama #1.*
*2- Perforar con antelación un agujero profundo de 2 1/2" en la altura deseada de cada viga utilizando una broca de 3/16". Asegurarse que estos agujeos queden en el centro de los vigas y nivelados entre ellos.*
*3- Utilizar el marco de montaje como una plantilla para marcar la posición del segundo agujero en cada viga. Perforar agujeros de 2 1/2" con una broca de 3/16" en la ubicación marcada.*
*4- Conectar el marco de montaje en la pared utilizando los cuatro tirafondos (IHA0547) y las cuatro arandelas (IHA0546). Asegurase que los horizontales soportes quede orientada de manera que la superficie plana quede contra la pared y que los tirafondos queden a cada lado de los cuatros ranuras pequenas, como se ilustra en el diagrama #2.*

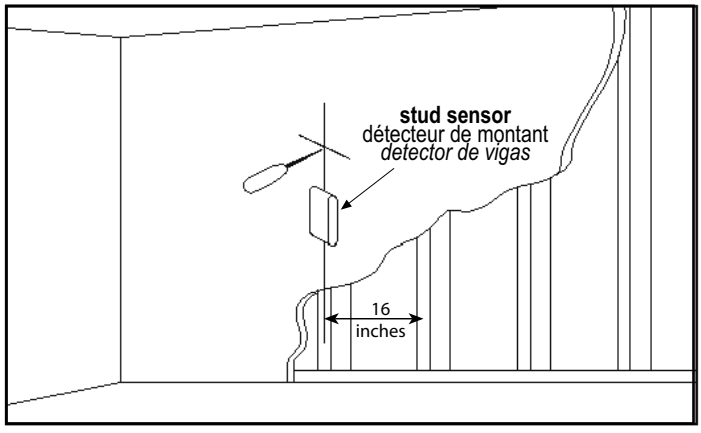


**DETAIL** / SCHÉMA / *DIAGRAMA* #1

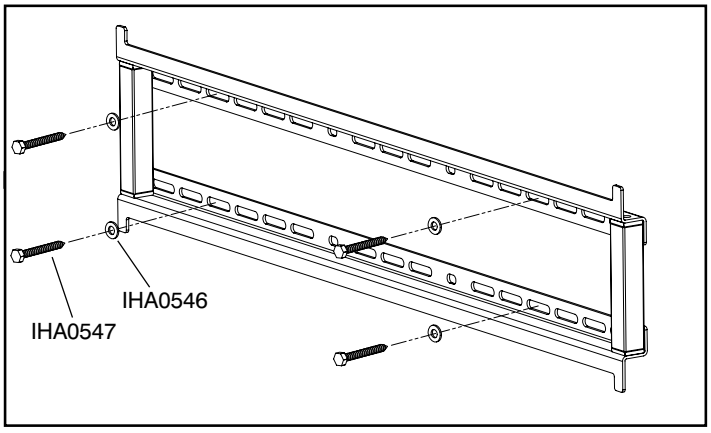


**DETAILS** / SCHÉMA / *DIAGRAMA* #2

7B

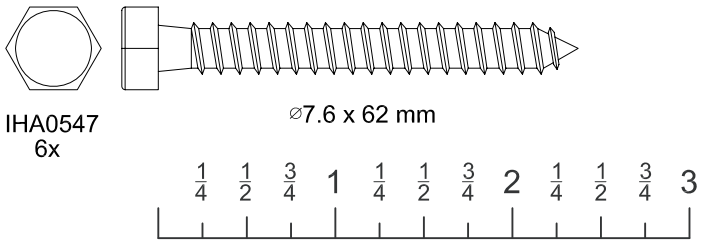


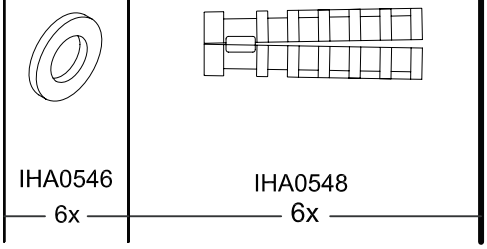


# 7B INSTALLATION OF MOUNTING FRAME ON SOLID CONCRETE OR CINDER BLOCKS.

**OPTION**/*OPCIÓN* **3**

INSTALLATION SUR UN MUR DE BÉTON OU DE BLOCS D'UN CADRE DE MONTAGE.

*Instalación sobre un pared de hormigón o de bloques de un marco de montaje.*

**TOOL REQUIRED:**
**Mallet, Power Drill, 1/2" masonry bit, socket or wrench set, open wrench**

OUTILS REQUIS:
Maillet, perceuse, mèche à béton de 1/2", jeu de clés à douille ou jeu de douilles, clé ouverte

*HERRAMIENTAS NECESSARIAS:*
*Mazo, perforadora mecánica, broca a hormigón de 1/2", juego de llaves mecánicas o casquillos, llave fija*

**1- Use the mounting frame as a template to mark six (6) holes on the wall. The outer holes must fall to left and right of the four (4) small slots in the middle of the frame. Three (3) in the top row and three (3) in the bottom row of the horizontal supports. Make sure these holes are level and there is at least 6" between any two holes.**
**2- Pre-drill these holes with a 1/2" masonry bit to at least 2 1/2" in depth.**
**3- Insert a concrete anchor (IHA0548) into each of these holes. Make sure the anchor is seated completely flush with the concrete surface even if there is a layer of drywall or other material in front.**
**4- Attach the mounting frame to the wall using six (6) lag bolts (IHA0547) and six (6) washers (IHA0548). Make sure the horizontal supports are oriented so the flat surface is against the wall and that a set of lag bolts is on each side of the four small slots as shown in detail #2, only in this case, will have three (3) bolts per side. See detail #3.**

1- Servez-vous du cadre de montage comme gabarit pour marquer les six (6) emplacements de trous sur le mur. Les trous extérieurs doivent tomber sur la gauche et la droite des quatre (4) petites fentes au centre du cadre. Trois (3) sur le support horizontal supérieur et trois (3) sur le support horizontal inférieur. Assurez-vous que ces trous sont au même niveau et que la distance entre chaque trou est d'au moin 6"
2- Prépercez ces trous à l'aide d'une mèche de maçonnerie de 1/2 pouce à une profondeur minimale de 2 1/2".
3- Insérez un boulon d'ancrage pour le béton (IHA0548) dans chacun de ces trous. Assurez-vous que la cheville est complètement enfoncée dans la surface du béton même si elle est recouverte d'une couche de cloison sèche ou de tout autre matériau.
4- Fixer le cadre de montage sur le mur à l'aide des 6 tire-fonds (IHA0547) et des 6 rondelles (IHA0548). Assurez-vous que les supports horizontaux sont orientés de façon à ce que la surface plane soit contre le mur et que les tire-fonds (IHA0547) se trouvent de chaque côté des quatre petites fentes au centre tel qu'indiqué sur le schéma #2, seulement, dans ce cas, il y aura trois (3) tire-fonds par côté. Voir schéma #3.

*1- Utilizar el marco de montaje como una plantilla para marcar las 6 posiciones de los agujeros en la pared. Los agujeros exteriores deben caera la izquierda o derecha de los quatros aberturas pequenas en el centro del marco. Tres en el soporte horizontal superior y tres más en el support horizontal inferior. Asegurarse que estos agujeros estén nivelados y que haya una separación de al menos 6" entre ellos.*
*2- Perforar cuidadosamente estos agujeros con una broca para concreto de 1/2 pulgada a una profundidad mínima de 2 1/2".*
*3- Insertar un anclaje para concreto (IHA0548) en cada uno de estos agujeros. Asegurarse que el anclaje quede asentado completamente a ras con la superficie de concreto, incluso si hubiera una capa de yeso o de otro material encima.*
*4- Conectar el marco de montaje en la pared utilizando seis (6) tirafondos (IHA0547) y seis (6) arandelas (IHA0548). Asegurase que los horizontales soportes quede orientada de manera que la superficie plana quede contra la pared y que los tirafondos queden a cada lado de los cuatros aberturas pequenas en el centro, como se ilustra en el diagrama #2, solamente, en este caso, tendrá tres (3) tiradas-fondos por lado. Ver plan #3.*

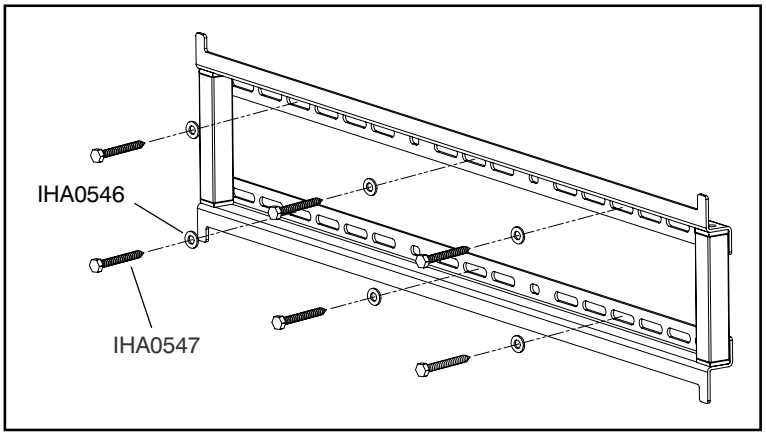


**DETAILS** / SCHÉMA / *DIAGRAMA* #3

# 8 TV INSTALLATION FOR WALL MOUNT WITH MOUNTING FRAME.

**OPTION**/*OPCIÓN* **3**

INSTALLATION DE LA TÉLÉ SUR UN SUPPORT MURAL AVEC CADRE DE MONTAGE.

*Instalación de la tele sobre un soporte mural con marco de montaje.*

**WARNING:**

**DO NOT LAY THE TV FACE DOWN ON THE GLASS, lean it up against a wall or other solid surface. Laying the TV down on the glass may cause permanent damages. Place the rect. bracket hooks (IMC0077-BP) vertically as close to center of the TV as possible before installation. Thread bolts with your hand into your TV back.**

AVERTISSEMENT:

NE PLACEZ PAS L'ÉCRAN DE VERRE DE LA TÉLÉ À PLAT, appuyez-la contre un mur ou une autre surface solide. Étendre la télé sur son écran de verre peut causer des dommages permanents. Placez les crochets d'ancrage (IMC0077-BP) le plus près possible du centre de la télé avant l'installation. Vissez à la main dans les trous à l'arrière de la télé.

*ADVERTENCIA:*

*NO PONER LA PANTALLA DE VIDRIO DE LA TELE BOCA ABAJO, apóyela contra una pared u otra superficie sólida. Poner el televisor boca abajo puede causar daños permanentes. Coloque los ganchos de sujeción (IMC0077-BP) más cerca posible del centro de la tele antes de la instalación. Atornille en la mano en los agujeros detras del televisor.*

**- Use the screws included with your television.**
- Utiliser les vis incluses avec votre téléviseur.
- *Utilisar los tornillos incluidos con su televisión.*

**or** / où / o

**Choose the correct screw set among the sets included with the TV stand, (M4 x 12 or M4 x 30 or M5 x 12 or M5 x 30 or M6 x 12 or M6 x 30 or M8 x 16 or M8 x 40) (by hand threading them into the threaded insert on the back of the TV, if you encounter any resistance, stop) and if necessary spacer (HA561 or HA619 or HA569) (between the TV and the bracket hook) and washer (IHA0440 or IHA0441 or IHA0442 or IHA0443 or HA356 or IHA0438 or IHA0439) (between the screw and the bracket hook).**

Choisir l'ensemble de vis appropriées parmi l'ensemble inclus avec votre meuble, (M4 x 12 ou M4 x 30 ou M5 x 12 ou M5 x 30 ou M6 x 12 ou M6 x 30 ou M8 x 16 ou M8 x 40) (en les vissant à la main dans les trous à l'arrière de la Télé, ne pas forcer) et si nécessaire, l'entretoise (HA561 ou HA619 ou HA569) (entre la télé et le crochet d'ancrage) et la rondelle (IHA0440 ou IHA0441 ou IHA0442 ou IHA0443 ou HA356 ou IHA0438 ou IHA0439) (entre la vis et le crochet d'ancrage).

*Escoger el juego de tornillos apropiados entre el juego incluido con su meuble, (M4 x 12 o M4 x 30 o M5 x 12 o M5 x 30 o M6 x 12 o M6 x 30 o M8 x 16 o M8 x 40) (atornillelos con la mano en los agujeros detras del televisor sin forzarlos) y si necessario el separador (HA561 o HA619 o HA569) (entre la tele y el gancho de sujeción) y la arandela (IHA0440 o IHA0441 o IHA0442 o IHA0443 o HA356 o IHA0438 o IHA0439) (entre el tornillo y el gancho de sujeción).*

**1- Hook the rect. bracket hooks (IMC0077-BP) over the top of the mounting frame.**
**2- Let the bottom of the rect. bracket hooks (IMC0077-BP) rotate in under the bottom of the mounting frame. This process is shown in Detail #4.**
**3- Once the TV is in place, insert the fastening bolt (IHA0400) (fasten until secure) into the holes under the brackets as shown in Detail #5.**

1- Accrochez les crochets d'ancrage (IMC0077-BP) au-dessus du cadre de montage.
2- Laissez le bas des crochets d'ancrage (IMC0077-BP) pivoter sous le bas du cadre de montage. Cette opération est démontrée au schéma #4.
3- Une fois la télé en place, insérez les boulons de fixation (IHA0400) (visser jusqu'à ce que sécurisé) dans les trous sous les crochets comme démontré au schéma #5.

*1- Enganchar los ganchos de sujeción (IMC0077-BP) en la parte superior del marco de montaje.*
*2- Dejar que la base de los ganchos de sujeción (IMC0077-BP) giren debajo del marco de montaje. Este proceso se muestra en el diagrama #4.*
*3- Una vez el televisor está instalado en su lugar, insertar los pernos de fijación (IHA0400) (sujete hasta seguro) en los agujeros bajo los ganchos como se ilustra en diagrama #5.*

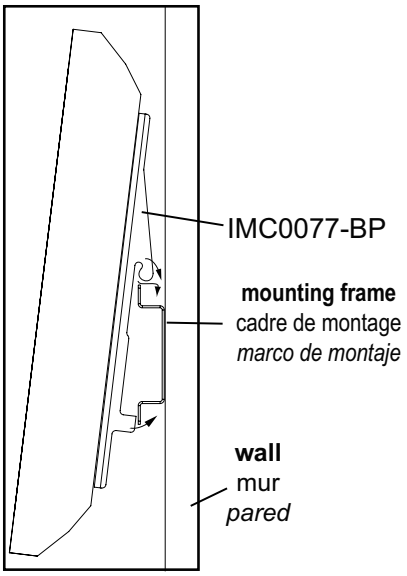


**DETAILS** / SCHÉMA / *DIAGRAMA* #4

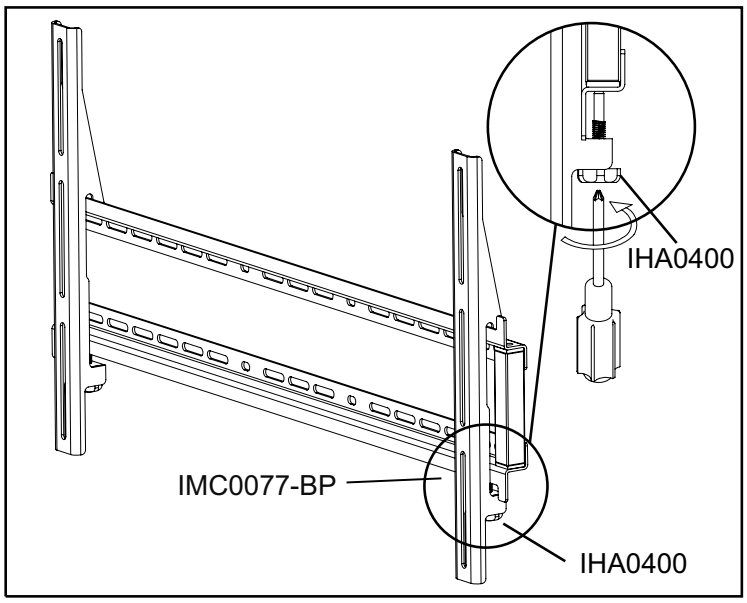


**DETAILS** / SCHÉMA / *DIAGRAMA* #5